


SKRAĆENO UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE RECIVERA EDISION HD I UPRAVLJANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM NA SISTEMU KKS d.o.o. Tuzla

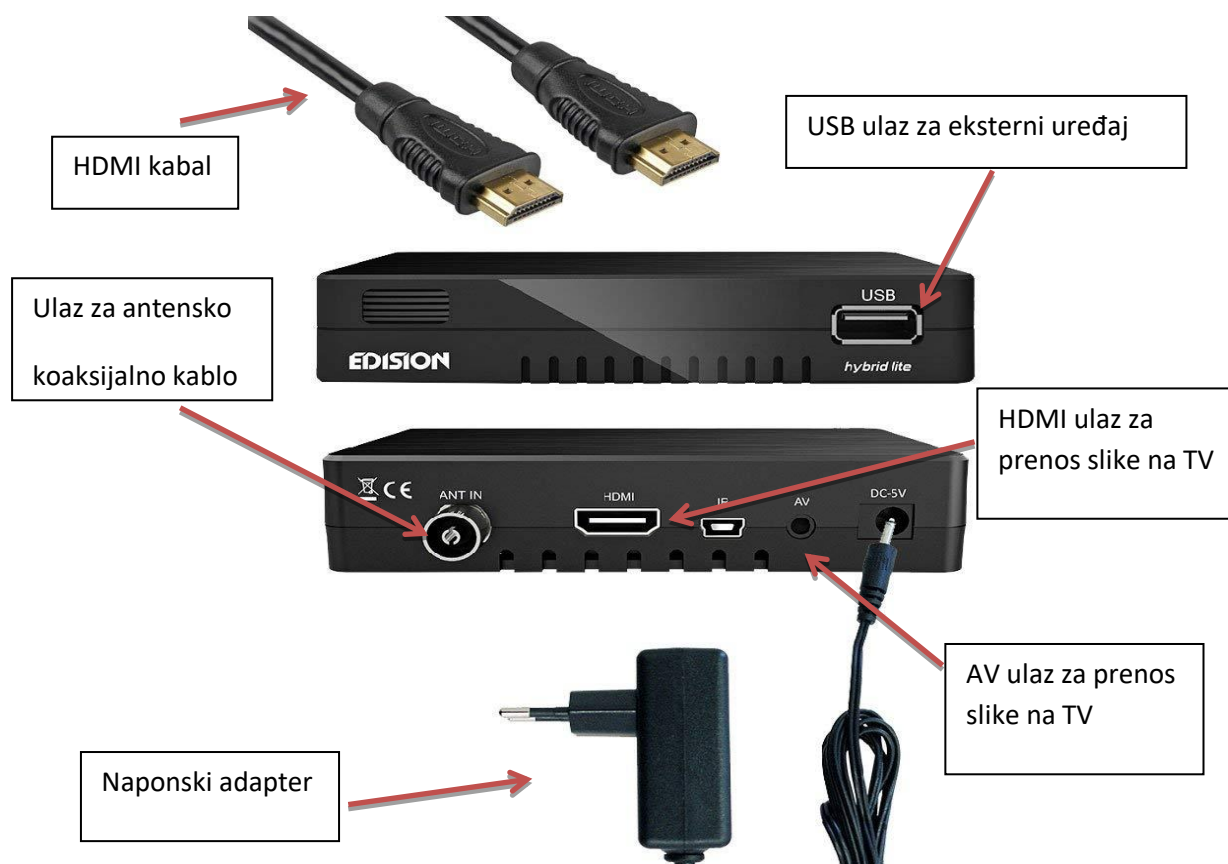

Da bi ste spojili reciver EDISION HD sa vašim TV prijemnikom potrebno je da uradite sljedeće:

ANT IN. Ovaj ulaz vam služi da antensko koaksijalno kablo, koje se trenutno nalazi uključeno u vaš TV, izvadite iz TV-a i uključite u ovaj ulaz. Tako ćete signal kablovske TV spojiti na reciver.

HDMI. Služi za povezivanje vašeg recivera sa TV-om i prenos slike na TV. Ovaj kabal vam ne dođe u kompletu sa reciverom te ga morate kupiti. Inače prenos slike ovim kablom mnogo je bolji nego drugim kablovima. Dakle kao što smo rekli, kada uključite HDMI kabal u ovaj ulaz i u isti takav ulaz na vašem TV-u prenijet ćete sliku sa recivera na TV. Potrebno je naglasiti da kada izvršite predhodnu radnju, te ukoliko vaš TV automatski nije prepoznao reciver, prebacite vašim daljinskim od TV-a izvor signala HDMI 1, 2, 3 itd.; u zavisnosti u koji ste ulaz na TV-u upojili vaš HDMI kabal.

AV je ulaz koji ima istu namjenu kao i predhodni ulaz (HDMI), a to je da prenese sliku sa recivera na vaš TV. Ovaj kabal, također ne dolazi u kompletu sa reciverom te ga morate kupiti. Izgled ovog kabla je takav da sa jedne strane, koja ide u reciver, ima džek (priključak) u

obliku 3,5mm priključka za slušalice, a sa druge tzv. **činč** priključke (3 kom) koji su u bojama (bijela, žuta i crvena), a spajaju se u TV redoslijedom po bojama.

Posljednji je ulaz naponskog adaptera s oznakom **DC 5V** koji služi za napajanje recivera el.energijom, a spaja se direktno u izvor el.energije (utičnicu). Ovaj adapter dolazi u kompletu sa reciverom. Sa prednje strane postoji i USB ulaz za spajanje eksternih uređaja tom vrstom kabla.

U kutiji kompleta recivera dolazi i daljinski upravljač i par baterija za daljinski upravljač.

IZGLED I FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA EDISION HD RECIVERA



Na slici je prikaz daljinskog upravljača EDISION HD. Najveće **crveno dugme** na daljinskom služi da se upali/ugasi reciver. Izaći će vam dvije opcije **Fake Standby** i **Real Standby**. Odaberite opciju Real Standby i pritisnite OK na daljinskom. Sljedeće dugme **MUTE** služi da bi se trenutno kompletno stišao ton na nulu. Ponovnim pritiskom na isto dugme vraća se ton na istu jačinu koja je bila u trenutku kada je prvi put pritisnuto. Dugmići od **0,1 -9** služe za prebacivanje kanala (brojčano). Pritiskom na dva dugmeta (recimo 2 i 3) malo brže, možete prebaciti na dvocifreni broj (23) itd.. Dugme **TV/RADIO** služi da bi se sa trenutnog TV kanala prebacilo na kanale sa radio stanicama. Ponovnim pritiskom na isto dugme vraćate se na prikaz TV kanala. Dugme **ZOOM** služi da bi se povećao (zumirao) prikaz slike na ekranu. Dugme **RECALL** strelica (zaokružena u desno) služi da bi ste se vratili na predhodni kanal na kojem ste bili prije trenutnog kanala kojeg gledate. Dugme **MENU** služi za „brzi“ meni kojim ćete izvršiti postavke, programiranje recivera i ostalo. Dugme **INFO** služi za detaljne informacije o reciveru i software-u recivera. Dugme **EXIT** služi da bi ste izašli iz bilo kojeg menija ili opcije koju ste pritisnuli na daljinskom i koja vam je ponuđena. Dugme **OK** u sredini daljinskog služi da bi potvrdilo bilo koju opciju koju ste predhodno izabrali na daljinskom. **Strelica prema gore CH+** iznad dugmeta **OK** služi za kretanje prema gore po opcijama koje odaberete, kao i **strelica prema dole CH-**. Također ovi dugmići služe i za pomijeranje za po jedan kanal prema gore ili dolje. **Strelice lijevo i desno VOL- i VOL+** koje se nalaze pored **OK** dugmeta služe za pomijeranje lijevo i desno kroz opcije kao

i smanjenje ili pojačavanje tona recivera. Dugme **EDV** vam služi da bi ste vidjeli raspored programa u vašoj listi kanala. Dugme **FIND** služi za pronalaženje određenih opcija unutar recivera. Dugme **FAV** služi da bi izdvojili u favorite nekoliko kanala koje najviše gledate. Dugme **SAT** vam služi za prebacivanje između satelitske antene ili DVBC sistema prenosa kanala koji je neophodan za kablovsku televiziju. Dugme **V.FORMAT** služi za izbor rezolucije slike na ekranu. Dugmad **PAGE** (strelice) gore/dole služe za pomjeranje prikaza za po jedan cijeli ekran. Dugme crvene boje (malo dugme) **AUDIO** služi da bi imali prikaz trenutnog izbora zvuka (govorno područje). Dugme **TV/AV** zelene boje služi za prebacivanje između TV-a i nekog eksternog (dodatnog) uređaja ukoliko je spojen preko recivera. Dugme žute boje **TXT** služi za prikaz Teletexta na TV-u. Plavo dugme **WEB TV** služi za opcije ukoliko je reciver spojen na internet. Ostali dugmići daljinskog imaju funkcije za eksterne uređaje.